


Hinweise zur richtigen Schrankmontage

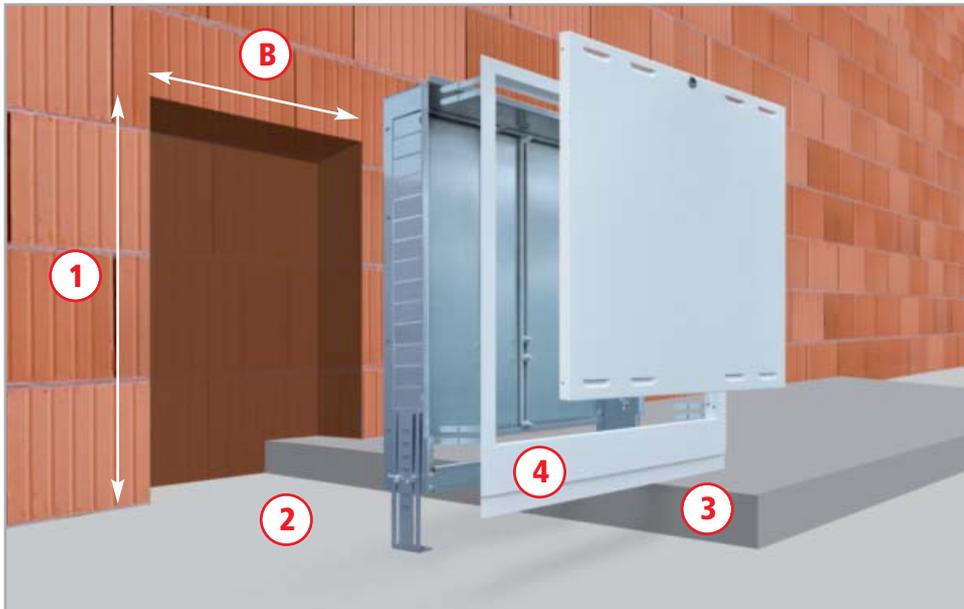

FB-Aufbau 3	Aussparungshöhe 1
Schrank 41-74	
220 mm	900 mm
200 mm	880 mm
180 mm	860 mm
160 mm	840 mm
140 mm	820 mm
120 mm	800 mm
100 mm	780 mm
Schrankbreite	Aussparungsbreite B
410 mm	450 mm

Aussparungshöhe 1

Die Aussparungshöhe errechnet sich nach der Fußbodenaufbauhöhe und wird vom Rohfußboden 2 aus gemessen (siehe Tabelle).

Fußbodenaufbau 3

Die Fußbodenaufbauhöhe wird an den Standfüßen eingestellt. Dies gewährleistet, dass der Estrich unterhalb des Rahmens endet. (Rahmen wird danach nur noch aufgesteckt).

OptiMo Verteilerschrank/Rahmen 4

Für Fußbodenbelag und Sockelleiste bietet der Rahmen des Verteilerschranks eine verfügbare Höhe von rund 70 mm. Zusätzlich lässt sich der Rahmen vertikal nach unten ausziehen. Dadurch können kleinere Abweichungen des Fußbodenaufbaues ausgeglichen werden.